

Floating Wireless Speaker with Multi-Light Display

54504


POOLMASTER®

We Make Water Fun!


770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308



FCC ID 2APEI - R5

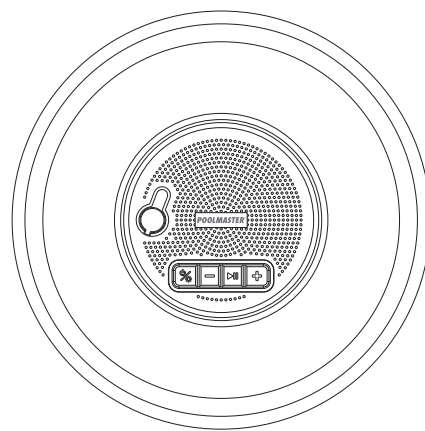

Instructions

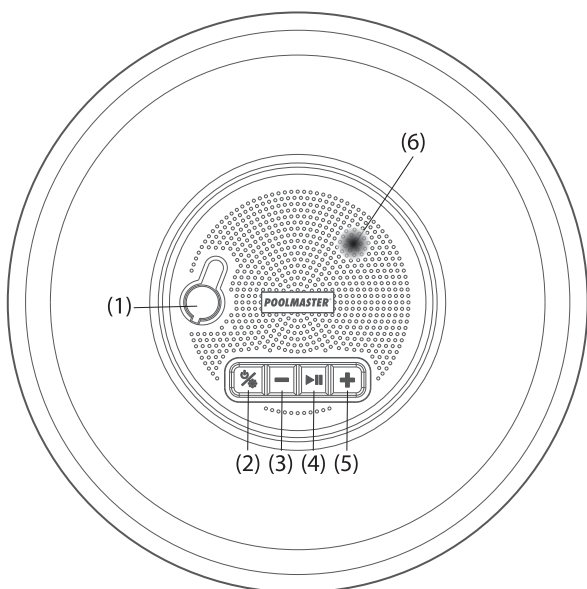

1. Charging Port
2. Power Button/RGB Lights
3. Reduce Volume/Previous Song
4. Play/Pause
5. Increase Volume/Next Song
6. LED Charging/Pairing Indicator Light

It is recommended that the device be fully charged before initial use. Connect the micro USB end of the cable to the speaker's charging port. The USB cable can then be connected to any USB port/charging device. When charging, the LED (6) will be a solid red. When fully charged, the light will automatically turn off. Remove the micro USB from the port and firmly replace the cover so that water does not damage the port. **NOTE: When power is low, the LED (6) will blink blue and be accompanied by an audio cue.**

POWERING ON/OFF

To power the speaker ON/OFF, **PRESS AND HOLD** the power  for 3 seconds. An audio cue will signal powering ON/OFF.

PAIRING YOUR DEVICE


To connect your Bluetooth device to the R5, power ON the device. The LED light (6) will flash blue while waiting to be paired. Go to the Bluetooth settings in your device and find "R5" and choose to connect. When pairing is successful, you will hear an audio cue and the blue LED will stop flashing and be replaced by a steady blue LED.

Specifications

INCLUDES: RGB Wireless Speaker and USB cable.

Bluetooth Version	V4.2
Power Rating	5W
Waterproof	IPx7
Battery Capacity	1800mAh
Power Supply	DC 5V/2A
Receiving Range	≤ 65 ft (open field)
Charging Port	Micro USB
Play Time	UP TO 10 hours
Charge Time	2-3 Hours
LED Light Effects	RGB, red, green, blue, yellow, purple, cyan, white

Online video available – www.poolmaster.com and search for item #54504

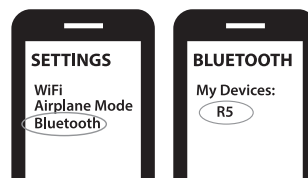

Questions or comments? Call:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com

UNPAIRING YOUR DEVICE

PRESS AND HOLD the **PLAY/PAUSE**  button for 2 seconds to disconnect your device. When successful, you will hear a short audio cue. **PRESS AND HOLD** the **PLAY/PAUSE**  button for 5 seconds to reset the speaker to factory settings and clear all device pairings. When successful, you will hear a long audio cue and the speaker will power off.

MUSIC CONTROL

Press the **PLAY/PAUSE**  button to play/pause music. Press the **VOLUME DOWN**  button once to lower volume, and **HOLD** for one second to play the previous song. Press the **VOLUME UP**  button once to increase volume, and **HOLD** for one second to play the next song.

RGB LIGHT CONTROL

Once the speaker is ON, it will cycle through Red/Blue/Green lights by default. **QUICKLY PRESS** the power button  once to turn the RGB lights off. Continue to press the power button  to cycle through the 7 colors.

PHONE CONTROL

QUICKLY PRESS the **PLAY/PAUSE**  button to connect to an incoming call. **PRESS AND HOLD** the **PLAY/PAUSE**  button to reject an incoming call. Once connected to a call, **QUICKLY PRESS** the **PLAY/PAUSE**  button once to hang up the call. **QUICKLY PRESS** the **PLAY/PAUSE**  button twice to call the most recent number dialed.

TWS MODE (True Wireless Stereo Mode) PAIRING TWO SPEAKERS

To pair two R5 speakers, disconnect all Bluetooth devices from both speakers and power them both OFF. Power one speaker ON and **QUICKLY PRESS** the power button  twice. You will hear an audio cue. DO NOT pair your device yet. Repeat the above procedure for the second speaker. You should notice a different audio cue than the first. The two speakers are now in TWS pairing mode. Once pairing is complete, you will hear an audio cue. One speaker will have a solid blue LED indicator (6) and the other will have a blue blinking LED indicator (6). **NOTE: The speaker with the solid blue LED indicator is the CHILD speaker. The speaker with the blue blinking LED indicator is the PARENT speaker.** Go to the Bluetooth settings on your device and connect to the R5. You may now play music and receive calls in TWS mode. **NOTE: Under TWS mode, turning off one speaker will simultaneously turn off the other. NOTE: When receiving phone calls, ONLY the parent speaker can receive calls.**

Product Care: To ensure product longevity, rinse with tap water after each use and before storing as water treatment chemicals can cause product deterioration. Do not leave out in direct sunlight for prolonged period of time.

NOTE: This product contains a lithium battery that cannot be replaced. Dispose of this unit in accordance with government, state, and local regulations.

My speakers are in TWS but I can't get them to have the same lights. What can I do to fix this?

Unfortunately, there is no way to fix this. While in TWS, each speaker can display any of the 7 light colors or the RGB light show, but they cannot both be the same color at any given time. They will always be different.

My speakers are in TWS and I can't take phone calls. The commands on my speaker aren't working!

Remember, while in TWS only the PARENT speaker can receive and control phone calls. The parent speaker can be recognized as having a BLINKING blue LED indicator light (6).

I am pressing the PLAY/PAUSE button to receive a call, but it's rejecting the call instead. I'm not holding the button down, so what am I doing wrong?

The phone controls are very sensitive. In order for the controls to function properly, you need to **QUICKLY** press the PLAY/PAUSE button to receive a call. If you are having trouble with this, we suggest you take a look at our informational video - www.poolmaster.com and search for item #54504.

Haut-Parleur Sans Fil Flottant Avec Affichage Illuminé Multi

54504


POOLMASTER®

We Make Water Fun!


770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308



FCC ID 2APEI - R5

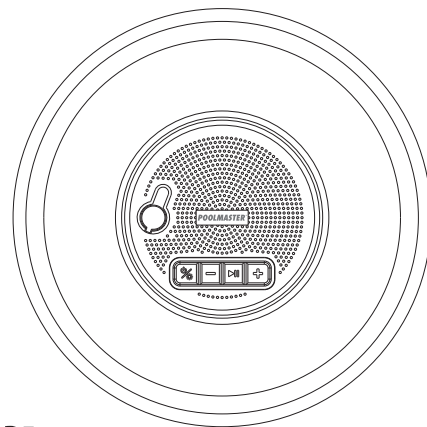

Instructions

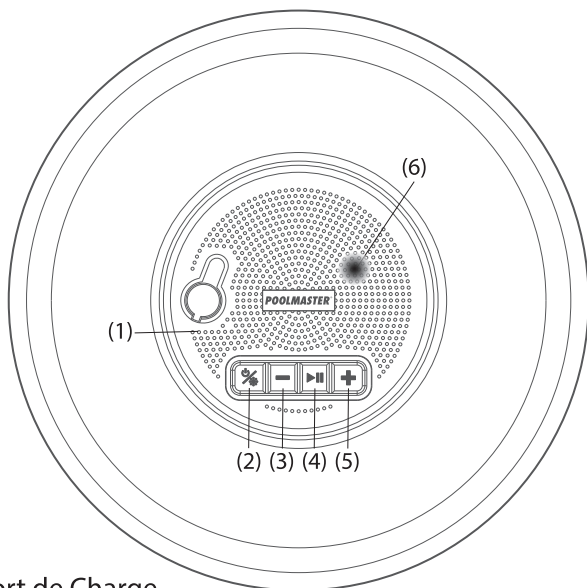

1. Port de Charge
2. Le Bouton De Mise en Marche/Les Voyants RGB
3. Volume Bas /La Chanson Précédente
4. Lecture/Pause
5. Volume Haut/La Chanson Suivante
6. Le Voyant à DEL

Il est recommandé que l'appareil soit complètement chargé avant la première utilisation. Brancher l'extrémité micro USB du câble dans le port de charge du haut-parleur. Le câble USB peut ensuite être branché à tout port USB ou appareil de chargement. Lors de la charge, le voyant à DEL (6) s'allumera en rouge. Lorsque complètement chargé, le voyant s'éteindra automatiquement. Retirer le micro USB du port et remettre solidement le couvercle en place de sorte que l'eau ne puisse pas endommager le port. **REMARQUE : Lorsque la charge est faible, le voyant à DEL (6) clignotera en bleu, accompagné d'un signal sonore.**

METTRE EN MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre le haut-parleur en **MARCHÉ/ARRÊT**, **APPUYER ET MAINTENIR** le bouton de mise en marche  pendant 3 secondes. Un signal sonore indiquera la mise en **MARCHÉ/ARRÊT**.

JUMELAGE DE VOTRE APPAREIL


Pour connecter votre appareil Bluetooth au R5, mettre l'appareil en MARCHÉ. Le voyant à DEL (6) clignotera en bleu en attendant d'être jumelé. Accéder aux paramètres Bluetooth de votre appareil, trouver « R5 » et sélectionner « connexion ». Lorsque le jumelage est réussi, vous entendrez un signal sonore et le voyant à DEL bleu cessera de clignoter et sera remplacé par un voyant à DEL bleu continu.

Caractéristiques

COMPREND : Haut-parleur sans fil RGB, mode d'emploi et câble USB.

Version Bluetooth	V 4.2
Puissance Nominale	5W
Étanche À L'eau	IPx7
Capacité de la Pile	1800 mAh
Alimentation Électrique	CC 5 V/2 A
Portée de Réception	≤ 65 pi (à ciel ouvert)
Port de Charge	Micro USB
Autonomie	JUSQU'À 10 heures
Temps de Charge	2 à 3 heures
Jeux de Voyants à DEL	RVB, rouge, vert, bleu, jaune, violet, cyan, blanc

Veuillez également consulter notre vidéo en ligne au poolmaster.com (article no. 54505)

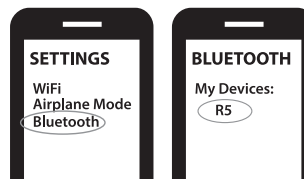

Des questions ou des commentaires?
Composer le:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com

SUPPRESSION DU JUMELAGE DE VOTRE APPAREIL

APPUYER ET MAINTENIR le bouton **LECTURE/PAUSE**  pendant 2 secondes pour déconnecter votre appareil. Lorsque réussi, vous entendrez un court signal sonore. **APPUYER ET MAINTENIR** le bouton **LECTURE/PAUSE**  pendant 5 secondes pour réinitialiser le haut-parleur aux réglages d'usine et supprimer tous les jumelages d'appareils. Lorsque réussi, vous entendrez un long signal sonore et le haut-parleur s'éteindra.

COMMANDE MUSICALE

Appuyer sur le bouton **LECTURE/PAUSE**  pour lire la musique ou faire une pause. Appuyer sur le bouton **VOLUME BAS**  une fois pour diminuer le volume et **MAINTENIR** pendant une seconde pour lire la chanson précédente. Appuyer sur le bouton **VOLUME HAUT**  une fois pour augmenter le volume et **MAINTENIR** pendant une seconde pour lire la chanson suivante.

COMMANDE DES VOYANTS RVB

Une fois que le haut-parleur est en **MARCHE**, il défilera par défaut les voyants rouge/bleu/vert. **APPUYER RAPIDEMENT** le bouton d'alimentation  une fois pour éteindre les voyants RVB. Continuer d'appuyer sur le bouton d'alimentation  pour faire défiler les 7 couleurs.

COMMANDE DE TÉLÉPHONE

APPUYER RAPIDEMENT le bouton **LECTURE/PAUSE**  pour vous connecter à un appel entrant. **APPUYER ET MAINTENIR** le bouton **LECTURE/PAUSE**  pour refuser un appel entrant. Une fois connecté à un appel, **APPUYER RAPIDEMENT** le bouton **LECTURE/PAUSE**  pour raccrocher. **APPUYER RAPIDEMENT** 2 fois le bouton **LECTURE/PAUSE**  pour appeler l'appel sortant le plus récent.

TWS MODE (mode véritable stéréo sans fil) JUMELAGE DEUX APPAREILS

Pour jumeler deux haut-parleurs R5, déconnecter tous les appareils Bluetooth des deux haut-parleurs et les éteindre tous les deux. Mettre un haut-parleur en **MARCHE** et **APPUYER RAPIDEMENT** 2 fois sur le bouton d'alimentation . Vous entendrez un signal sonore. NE PAS jumeler votre appareil. Répéter la procédure ci-dessus pour le deuxième haut-parleur. Vous devriez remarquer que le signal sonore est différent du premier. Les deux haut-parleurs sont maintenant en mode de jumelage TWS (véritable stéréo sans fil). Une fois le jumelage terminé, vous entendrez un signal sonore. Un haut-parleur affichera un voyant à DEL bleu continu (6), et l'autre affichera un voyant à DEL bleu clignotant (6). **(REMARQUE : Le haut-parleur affichant le voyant à DEL bleu continu est le haut-parleur ENFANT. Le haut-parleur affichant le voyant à DEL bleu clignotant est le haut-parleur MÈRE.)** Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et connectez-vous au R5. Vous êtes maintenant en mesure d'écouter de la musique et recevoir des appels en mode TWS (véritable stéréo sans fil). **(REMARQUE : En mode TWS (véritable stéréo sans fil), lorsque vous éteignez un haut-parleur, l'autre s'éteindra en même temps. REMARQUE : Lorsque vous recevez des appels, SEULEMENT le haut-parleur MÈRE peut recevoir des appels.)**

Entretien du produit : Afin d'assurer la longévité du produit, rincer avec de l'eau du robinet après chaque utilisation et avant de ranger, car les produits chimiques de traitement de l'eau peuvent entraîner la détérioration du produit. Ne pas laisser sous la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.

REMARQUE : Ce produit contient une pile au lithium qui ne peut pas être remplacée. Jetez cet appareil conformément aux règlements du gouvernement, de la province et locaux.

Mes haut-parleurs sont en mode TWS (véritable stéréo sans fil), mais ils n'affichent pas les mêmes couleurs. Comment puis-je régler le problème?

Malheureusement, il n'existe aucune façon de régler le problème. En mode TWS (véritable stéréo sans fil), chaque haut-parleur peut afficher n'importe laquelle des 7 couleurs ou jeu de lumières RVB, mais ils ne peuvent pas afficher la même couleur à tout moment. Ils seront toujours différents.

Mes haut-parleurs sont en mode TWS (véritable stéréo sans fil), mais je ne peux pas recevoir d'appels. Les commandes de mon haut-parleur ne fonctionnent pas!

N'oubliez pas que lorsque vous êtes en mode TWS (véritable stéréo sans fil), seulement le haut-parleur mère peut recevoir et contrôler les appels. Le haut-parleur MÈRE peut être identifié grâce au voyant à DEL bleu CLIGNOTANT (6).

J'appuie sur le bouton LECTURE/PAUSE pour recevoir un appel, mais au lieu d'accepter l'appel, il a été refusé. Je ne maintiens pas le bouton enfoncé, alors quelle erreur ai-je faite?

Les commandes du téléphone sont très sensibles. Afin que les commandes fonctionnent correctement, vous devez appuyer RAPIDEMENT le bouton LECTURE/PAUSE pour recevoir un appel. Si vous éprouvez des problèmes, nous vous suggérons de jeter un coup d'œil à notre vidéo d'information ici : www.poolmaster.com (article no. 54505)

Altavoz Inalámbrico Flotante Con Visor De Luces Múltiples

54504


POOLMASTER®

We Make Water Fun!


770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308



FCC ID 2APEI - R5

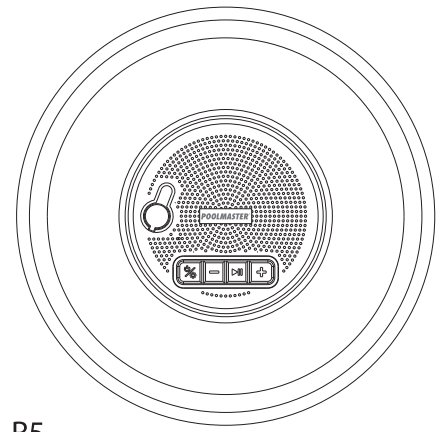

Instrucciones

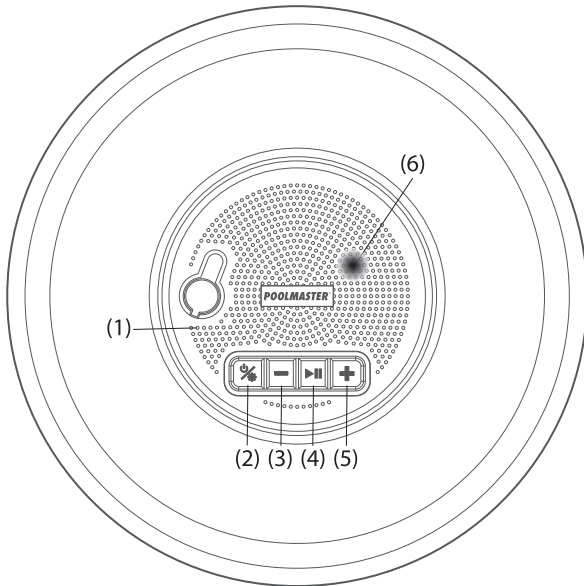

1. Puerto De Carga
2. El Botón De Encendido/Las Luces RGB
3. Bajar Volumen /La Canción Anterior
4. Reproducir/Pausar
5. Subir Volumen/La Canción Siguiente
6. El Luce LED

Se recomienda que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarse por primera vez. Conecte el extremo micro USB del cable al puerto de carga del altavoz. El cable USB se puede conectar a cualquier puerto USB/dispositivo de carga. Al cargar, el LED (6) se pondrá de color rojo sólido. Cuando esté completamente cargado, la luz se apagará automáticamente. Retire el micro USB del puerto y vuelva a colocar la tapa firmemente para que el agua no dañe el puerto. **NOTA: cuando la potencia esté baja, el LED (6) parpadeará en azul e irá acompañado de una señal de audio.**

ENCENDIDO/APAGADO

Para ENCENDER/APAGAR el altavoz, mantenga presionado el botón de encendido  durante 3 segundos. Una señal de audio indicará el ENCENDIDO/APAGADO.

VINCULACIÓN DE SU DISPOSITIVO


Para conectar su dispositivo Bluetooth al R5, ENCIENDA el dispositivo. La luz del LED (6) parpadeará en azul mientras espera ser vinculado. Diríjase a la configuración de Bluetooth en su dispositivo y busque "R5" y elija conectarse. Cuando la vinculación sea exitosa, escuchará una señal de audio y el LED azul dejará de parpadear y será reemplazado por un LED azul fijo.

Especificaciones

INCLUYE: altavoz inalámbrico RGB, manual de instrucciones y cable USB.

Versión de Bluetooth	V4.2
Potencia Nominal	5W
Resistencia Al Agua	IPx7
Capacidad de La Batería	1800mAh
Fuente de Alimentación	DC 5V/2A
Rango de Recepción	≤ 65 pies (campo abierto)
Puerto de Carga	Micro USB
Tiempo de Reproducción	HASTA 10 horas
Tiempo de Carga	De 2 a 3 horas
Efectos de Luz Led	RGB, rojo, verde, azul, amarillo, púrpura, cian, blanco

También puede ver nuestro video en línea en poolmaster.com (artículo n.º 54504)

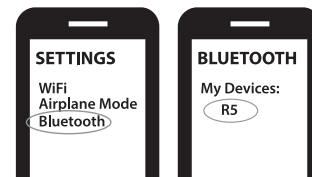

¿Preguntas o comentarios? Llame al:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com

DESVINCULACIÓN DE SU DISPOSITIVO

MANTENGA PRESIONADO el botón de **REPRODUCIR/PAUSAR**  durante 2 segundos para desconectar su dispositivo. Cuando tenga éxito, escuchará una señal de audio corta. **MANTENGA PRESIONADO** el botón de **REPRODUCIR/PAUSAR**  durante 5 segundos para restablecer los ajustes de fábrica del altavoz y borrar todas las vinculaciones del dispositivo. Cuando tenga éxito, escuchará una señal de audio larga y el altavoz se apagará.

CONTROL DE MÚSICA

Presione el botón de **REPRODUCIR/PAUSAR**  para reproducir/pausar música. Presione el botón de **BAJAR VOLUMEN**  una vez para bajar el volumen y **MANTÉNGALO PRESIONADO** durante un segundo para reproducir la canción anterior. Presione el botón de **SUBIR VOLUMEN**  una vez para subir el volumen y **MANTÉNGALO PRESIONADO** durante un segundo para reproducir la canción siguiente.

CONTROL DE LUZ RGB

Una vez que el altavoz esté encendido, recorrerá las luces rojas/azules/verdes por defecto. **PRESIONE RÁPIDAMENTE** El Botón de Encendido  una vez para apagar las luces RGB. Continúe presionando el botón de encendido  para recorrer los 7 colores.

CONTROL DE TELÉFONO

PRESIONE RÁPIDAMENTE el botón de **REPRODUCIR/PAUSAR**  para conectarse a una llamada entrante. **MANTENGA PRESIONADO** el botón de **REPRODUCIR/PAUSAR**  para rechazar una llamada entrante. Una vez conectado a una llamada, **PRESIONE RÁPIDAMENTE** el botón de **REPRODUCIR/PAUSAR**  una vez para colgar la llamada. **PRESIONE RÁPIDAMENTE** el botón de **REPRODUCIR/PAUSAR**  dos veces para llamar al número más reciente marcado.

MODO TWS (True Wireless Stereo) VINCULACIÓN DOS DISPOSITIVOS

Para vincular dos altavoces R5, desconecte todos los dispositivos Bluetooth de ambos altavoces y APÁGUELOS. ENCIENDA un altavoz y **PRESIONE RÁPIDAMENTE** el botón de encendido  dos veces. Escuchará una señal de audio. NO vincule su dispositivo todavía. Repita el procedimiento anterior para el segundo altavoz. Debería notar una pista de audio diferente de la primera. Los dos altavoces ahora están en el modo de vinculación TWS. Una vez que se completa la vinculación, escuchará una señal de audio. Un altavoz tendrá un indicador LED azul sólido (6) y el otro tendrá un indicador LED azul parpadeante (6).

NOTA: el altavoz con el indicador LED azul sólido es el altavoz HIJO. El altavoz con el indicador LED azul parpadeante es el altavoz PADRE. Diríjase a la configuración de Bluetooth en su dispositivo y conéctese al R5. Ahora puede reproducir música y recibir llamadas en modo TWS. **NOTA: en el modo TWS, al apagar un altavoz se apagará simultáneamente el otro. NOTA: cuando se reciben llamadas telefónicas, SOLO el altavoz padre puede recibir llamadas.**

Cuidado del Producto: Para asegurar la longevidad del producto, enjuague con agua del grifo después de cada uso y antes de almacenar el producto ya que el agua tratada con químicos puede causar deterioro del producto. No exponer el producto directamente a la luz del sol durante prolongados períodos de tiempo.

NOTA: Este producto contiene una batería de litio que no puede ser reemplazada. Deseche esta unidad de acuerdo con las regulaciones gubernamentales, estatales y locales.

Mis altavoces están en TWS pero no puedo hacer que tengan las mismas luces. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?

Lamentablemente, no hay manera de arreglar esto. Mientras está en TWS, cada altavoz puede mostrar cualquiera de los 7 colores de luces o el espectáculo de luces RGB, pero no pueden ser del mismo color en ningún momento dado. Siempre estarán diferentes.

Mis altavoces están en TWS y no puedo atender llamadas telefónicas. ¿Los comandos en mi altavoz no funcionan!

Recuerde que, mientras está en TWS, solo el altavoz PADRE puede recibir y controlar llamadas telefónicas. Se puede reconocer el altavoz padre por tener una luz indicadora LED azul PARPADEANTE (6).

Estoy presionando el botón de REPRODUCIR/PAUSAR para recibir una llamada, pero en lugar de eso está rechazando la llamada. No estoy presionando el botón, entonces ¿qué estoy haciendo mal?

Los controles del teléfono son muy sensibles. Para que los controles funcionen correctamente, debe presionar RÁPIDAMENTE el botón de REPRODUCIR/PAUSAR para recibir una llamada. Si tiene problemas con esto, le sugerimos que eche un vistazo a nuestro video informativo aquí: www.poolmaster.com (article no. 54505)